



LES + PRODUIT

- ▶ Mise en œuvre rapide
- ▶ Ne nécessite pas de pompe d'injection spéciale (pas de risque de projection)
- ▶ Très peu de perte de produit
- ▶ Produit inodore
- ▶ Fourni en kit complet

PARACRÈME STH

DESCRIPTION

• **PARACRÈME STH** (Spécial Traitement Humidité) est un produit en phase aqueuse à injecter dans les murs pour former une barrière continue qui empêche les remontées d'humidité. Il s'injecte à l'aide d'un pistolet dans une série de trous forés dans les joints des maçonneries.

DOMAINES D'APPLICATION

■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries anciennes de pierres, moellons, briques.
- Maçonneries d'éléments pleins (ex. briques de terre cuite).
- Murs enterrés (caves, sous-sols).

■ LIMITES D'EMPLOI

- Ne convient pas pour les murs creux (parpaings, briques creuses,...).
- Ne convient pas pour les murs en béton cellulaire.

CARACTÉRISTIQUES

■ COMPOSITION

• **PARACRÈME STH** est une émulsion prête à l'emploi, à base de silane en phase aqueuse.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : crème semi-liquide, blanche à l'état frais et translucide après séchage.
- **Densité** : environ 0,9.

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DU SUPPORT

- Déterminer l'endroit où la barrière étanche doit être effectuée. Idéalement, la barrière devra être le plus proche possible du sol fini.
- Piquer et éliminer les enduits et les joints existants, sur 15 à 20 cm de hauteur.
- Mesurer l'épaisseur du mur à traiter.
- L'injection du produit nécessite le forage horizontal de trous de diamètre 10 à 12 mm. Les trous sont localisés sur une seule ligne et espacés de 12 cm maximum. Dans le cas d'une maçonnerie de moellons ou de pierres irrégulières, suivre un joint au niveau souhaité.
- La profondeur des trous correspond à 90 % de l'épaisseur du mur. Par exemple, pour un mur d'épaisseur 30 cm, la profondeur de perçage doit être de 27 cm.

- Pour un mur d'épaisseur supérieure à 40 cm, le forage doit être réalisé des deux côtés. Les trous intérieurs et extérieurs doivent être alignés à la même hauteur mais avec un décalage horizontal (les trous ne doivent pas se rejoindre). La profondeur des trous doit être égale à la moitié de l'épaisseur du mur + 5 cm. Par exemple, pour un mur d'épaisseur 60 cm, la profondeur de perçage doit être de 35 cm de chaque côté.
- Bien nettoyer ensuite chaque trou à l'air comprimé pour éliminer les poussières.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Installer la poche dans le pistolet et visser la canule munie du tuyau d'injection.
- Insérer le tuyau jusqu'au fond du trou foré. Injecter progressivement **PARACRÈME STH** de manière à remplir complètement chaque trou ; le tuyau d'injection est retiré au fur et à mesure du remplissage. **PARACRÈME STH** doit déborder très légèrement de la surface du trou.
- Après injection, nettoyer le pistolet et le tuyau à l'eau tiède afin de pouvoir les réutiliser.
- Après environ 7 jours (suivant les conditions climatiques), les trous forés sont rebouchés avec un mortier adapté à la nature du support (**PARLUMIÈRE STH, PARJOINT, 734 LANKOREP PATRIMOINE...**).
- Lorsque les remontées capillaires ont été stoppées, l'eau subsistant dans la maçonnerie s'évapore et peut provoquer des efflorescences importantes (à titre indicatif, pour un mur d'épaisseur 20 cm, la quantité d'eau restante peut atteindre 50 litres au m²). Avant de ré-enduire ou de rejointoyer, éliminer toutes les efflorescences par un brossage minutieux.
- Conjointement à l'assèchement proprement dit, entreprendre un traitement d'assainissement avec l'enduit **PARLUMIÈRE STH**. Se référer à la fiche technique correspondante.
- En fonction de la nature du mur, l'assèchement complet peut prendre plusieurs semaines.

PARACRÈME STH

2/2

CONDITIONNEMENT

- ▶ Carton contenant 5 poches de 600 mL, 1 pistolet d'injection et 3 canules munies d'un tuyau de longueur 40 cm.
- ▶ Carton de 12 poches.

CONSERVATION

▶ 12 mois

en emballage d'origine fermé (DLU indiquée sur le kit et les poches) à l'abri du gel, à une température comprise entre + 5°C et + 35°C et à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.

Stocker dans un endroit sec, à une température comprise entre + 5°C + 35°C.

GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant

CONSOMMATION

Nombre de poches de 600 mL nécessaires en fonction des dimensions du mur :

		Épaisseur du mur		
		20 cm	30 cm	40 cm
Longueur du mur	5 m	1,5	2	3
	10 m	3	4,5	6
	15 m	4,5	6,5	9
	20 m	5,5	9	12
	30 m	8	13	18

Ces consommations sont données à titre indicatif. Elles varient en fonction de la nature et de l'état du mur.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les travaux d'injection doivent être réalisés lorsque la température est comprise entre + 5°C et + 35°C. En période froide, la température doit rester supérieure à + 5°C pendant au moins 48 heures après l'application, afin que le produit se diffuse de manière optimale.
- Porter des gants imperméables en caoutchouc nitrile ou butyle conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection».
- Avant utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

PAREXLANKO

PARACRÈME STH

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
POUR LE TRAITEMENT ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ



PARACRÈME STH



TRAITEMENT ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

DAMP TREATMENT

- Bloque les remontées capillaires dans les murs
- Mise en œuvre rapide
- Ne nécessite pas de pompe d'injection spéciale
- Très peu de perte de produit
- Praticité d'usage

- Blocks capillary stop in walls
- Fast use
- Does not require a special injection pump
- Little loss of product
- Odorless product



Nouveau !




PAREXLANKO

Kit complet comprenant :

- 1 pistolet
- + 5 recharges de 600 ml
- + 3 canules + tuyaux de 40 cm
- + 1 adaptateur
- + 1 Guide d'utilisation

kit pour environ 10 m² pour une épaisseur de mur de 30 cm

PARACRÈME STH KIT



TRAITEMENT ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ
DAMP TREATMENT

PARACRÈME STH

PARACRÈME STH (Spécial Traitement Humidité) est un produit en phase aqueuse à injecter dans les murs pour former une barrière continue qui empêche les remontées d'humidité. Il s'injecte à l'aide d'un pistolet dans une série de trous forés dans les joints des maçonneries.

«PLUS» PRODUIT



- ✓ Mise en œuvre **rapide**
- ✓ Ne nécessite pas de **pompe d'injection** spéciale (pas de risque de projection)
- ✓ Très peu de **perte** de produit.
- ✓ Produit **inodore**
- ✓ Fourni en **kit complet**

PARACRÈME STH

SOMMAIRE

1	Domaine d'application	<i>page 5</i>
2	Préparation des supports	<i>page 5</i>
3	Trous de forage	<i>page 6</i>
4	Préparation de la poche	<i>page 7</i>
5	Application du produit	<i>page 8</i>
6	Nettoyage du matériel	<i>page 9</i>
7	Consommation	<i>page 9</i>

PARACRÈME STH

1 Domaines d'application

Supports admissibles

- Maçonneries anciennes de pierres, moellons, briques.
- Maçonneries d'éléments pleins (ex. briques de terre cuite).
- Murs enterrés (caves, sous-sols).

Limites d'emploi

- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales (sols...).
- Ne convient pas pour les murs creux (parpaings, briques creuses,...).
- Ne convient pas pour les murs en béton cellulaire.

2 Préparation des supports


- Déterminer l'endroit où la barrière étanche doit être effectuée. Idéalement, la barrière devra être le plus proche possible du sol fini.
- Piquer et éliminer les enduits et les joints existants, sur 15 à 20 cm de hauteur.
- Mesurer l'épaisseur du mur à traiter.





PARACRÈME STH

3 Trous de forage

- L'injection du produit nécessite le forage horizontal de trous de diamètre 10 à 12 mm. Les trous sont localisés sur une seule ligne et espacés de 12 cm maximum.

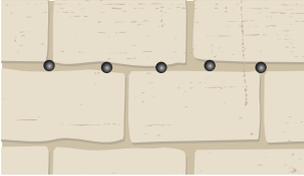

- Dans le cas d'une maçonnerie de moellons ou de pierres irrégulières, suivre un joint au niveau souhaité.
- La profondeur des trous correspond à 90 % de l'épaisseur du mur. Par exemple, pour un mur d'épaisseur 30 cm, la profondeur de perçage doit être de 27 cm.

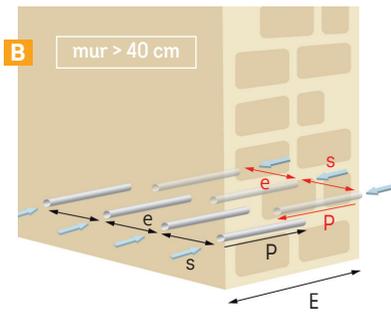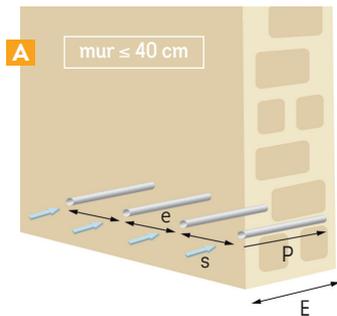

A

E = épaisseur du mur
P = profondeur de perçage :
0,9 de E
e = espacement des trous :
12 cm max
s = sens de perçage

B

E = épaisseur du mur
P = profondeur de perçage :
0,5 de E + 5 cm
e = espacement des trous :
12 cm max
s = sens de perçage

- Pour un mur d'épaisseur supérieure à 40 cm, le forage doit être réalisé des deux côtés. Les trous intérieurs et extérieurs doivent être alignés à la même hauteur mais avec un décalage horizontal (les trous ne doivent pas se rejoindre). La profondeur des trous doit être égale à la moitié de l'épaisseur du mur + 5 cm. Par exemple, pour un mur d'épaisseur 60 cm, la profondeur de perçage doit être de 35 cm de chaque côté.
- Bien nettoyer ensuite chaque trou à l'air comprimé pour éliminer les poussières.



PARACRÈME STH

4 Préparation de la poche



Insérer la poche de **PARACRÈME STH** dans le tube du pistolet.



Couper le clips de sertissage à l'aide d'une pince coupante ou perforer le bout visible de la poche à l'aide d'un cutter.





Replacer l'embout du pistolet muni de l'adaptateur et sur lequel est montée la canule avec son tuyau d'injection.

PARACRÈME STH

5 Application du produit

- Insérer le tuyau jusqu'au fond du trou foré. Injecter progressivement **PARACRÈME STH** de manière à remplir complètement chaque trou **A** ; le tuyau d'injection est retiré au fur et à mesure du remplissage. **PARACRÈME STH** doit déborder très légèrement de la surface du trou **B**.
- Après environ 7 jours (suivant les conditions climatiques), les trous forés sont rebouchés avec un mortier adapté à la nature du support (**PARLUMIÈRE STH, PARDÉCO JOINT, 734 LANKOREP PATRIMOINE...**).
- Lorsque les remontées capillaires ont été stoppées, l'eau subsistant dans la maçonnerie s'évapore et peut provoquer des efflorescences importantes (à titre indicatif, pour un mur d'épaisseur 20 cm, la quantité d'eau restante peut atteindre 50 litres au m²). Avant de ré-enduire ou de rejointoyer, éliminer toutes les efflorescences par un brossage minutieux.
- Conjointement à l'assèchement proprement dit, entreprendre un traitement anti-salpêtre avec l'enduit **PARLUMIÈRE STH**. Se référer à la fiche technique correspondante. En fonction de la nature du mur, l'assèchement complet peut prendre plusieurs semaines **C**.

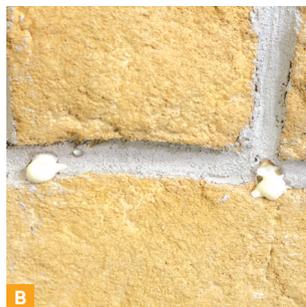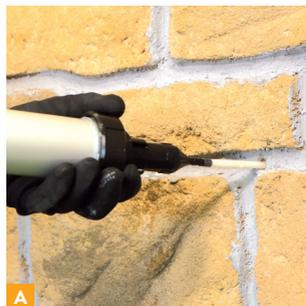

PARACRÈME STH

6 Nettoyage du matériel

- Après injection, nettoyer le pistolet et le tuyau à l'eau tiède afin de pouvoir les réutiliser.

7 Consommation

- Le tableau ci-dessous indique la consommation de **PARACRÈME STH** pour traiter des murs de différentes longueurs et épaisseurs.
- Les consommations sont données à titre indicatif, en **nombre de poches de 600 ml**. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier et de la nature du mur à traiter. Augmenter d'environ 10% la quantité de produit requise estimée.

		Épaisseur du mur		
		20 cm	30 cm	40 cm
Longueur du mur	5 m	1,5	2	3
	10 m	3	4,5	6
	15 m	4,5	6,5	9
	20 m	5,5	9	12
	30 m	8	13	18



PARACRÈME STH

Traitement anti-remontée d'humidité sur
des longueurs de murs supérieures à 15 m

Kit PARACRÈME STH contenant

- 1 pistolet d'injection
- 5 poches de 600 ml
- 3 canules munies d'un tuyau d'une longueur de 40 cm
- 1 adaptateur
- 1 Guide de Mise en Œuvre



Carton de 12 poches
de PARACRÈME STH de 600 ml



PARACRÈME STH

Précautions d'emploi

- Porter des gants imperméables en caoutchouc nitrile ou butyle conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Conservation


- 12 mois en emballage d'origine fermé (DLU indiquée sur le kit et les poches) à l'abri du gel, à une température comprise entre 5°C et 35°C et à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.

Pour plus de renseignements...

www.parexlanko.com


Consultez la Fiche Technique

PARACRÈME STH



Visionnez le tutoriel

PARACRÈME STH



Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



Produit en France
à partir de matières
papier avec
une part de 100% S.A.
et recyclées.